

## Télécommande 6 fonctions PB-403R

La PB-403R est une télécommande sans fil compacte munie de 6 touches.


Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement fonctionnelle. Elle permet d'armer et de désarmer votre système d'alarme à distance ou de lancer un appel d'urgence d'une simple pression du doigt.

De plus, elle dispose de deux touches permettant de commander un module domotique optionnel (PL-208).




### Principales caractéristiques


- 6 fonctions indépendantes, chacune associée à une touche
- Les millions de combinaisons de la technologie *Broadcasting* permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique qui empêche les tentatives de piratage
- La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
- La télécommande PB-403R est compatible avec tous les produits sans fil de la gamme Atlantic'S™ fonctionnant sur une fréquence de 433Mhz

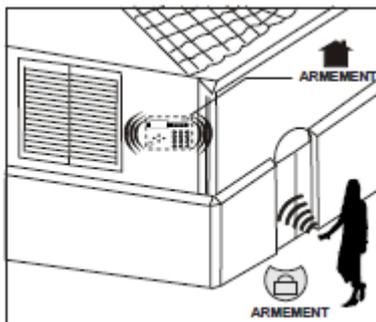


1. Pour armer le système, appuyer sur la touche ARMEMENT pendant 2 secondes.

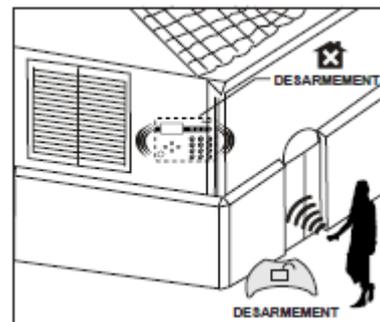

3. Pour désarmer le système, appuyer sur la touche DESARMEMENT pendant 2 secondes

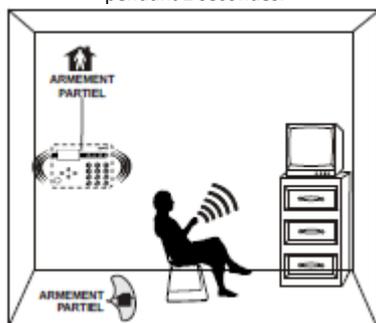

3. Pour armer le système quand vous êtes à l'intérieur, appuyer sur la touche ARMEMENT PARTIEL pendant 2 secondes.

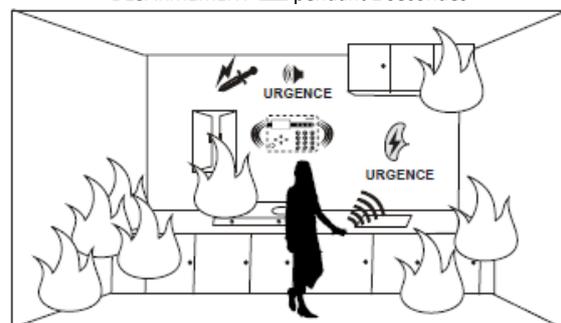

4. Les appels d'urgence sont sécurisés et confidentiels. Appuyer sur la touche URGENCE pendant 3 à 4 secondes pour le déclenchement.

Pour l'enregistrement et l'utilisation avec le module domotique PL-208, reportez-vous au manuel du module domotique.

## Enregistrement, test et maintenance

---

### Enregistrement

1. Sur la centrale composer \* (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composer ensuite 012345 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 1 # 1 # (n° de la télécommande compris entre 1 et 8) # ;
4. Appuyer sur la touche de la télécommande pour procéder à son enregistrement sur la centrale. L'enregistrement est confirmé par un message vocal émis par la centrale, taper # pour valider ;
5. Appuyer 4 fois sur la touche « Retour » de la centrale pour sortir du menu.

### Test de la télécommande

La télécommande PB-403R est livrée avec des piles préinstallées. Le processus de test s'effectue de la manière suivante :

1. Garder une distance minimale de 3 mètres entre la télécommande PB-403R et la centrale et appuyer durant 2 secondes sur la touche  de la télécommande. La LED d'indication d'armement de la centrale doit alors clignoter ou s'allumer (selon modèle).
2. Penser à tester la télécommande en différents endroits pour déterminer ses limites de portée.

### Remplacement des piles

Remplacer les piles dès que vous constatez un affaiblissement du signal de transmission.

1. Utiliser un petit tournevis pour dévisser la vis située au dos de la télécommande. Garder soigneusement la vis.
2. Ouvrir le cache au dos de la télécommande et enlever les anciennes piles.
3. Introduire les nouvelles piles. Faire attention à ne pas inverser les pôles.
4. Revisser le cache au dos de la télécommande.
5. Tester les nouvelles piles installées. Une pression sur n'importe quelle touche de la télécommande doit allumer la LED et entraîner une réponse de la centrale.

## Spécifications

---

- Fréquence de transmission : 433 Mhz
- Technologie de codage : Broadcasting
- Portée de transmission : 60 m. max en champ libre
- Protection vandalisme : Non
- Indicateur de transmission : LED
- Alimentation : 2 piles lithium CR2032 3V
- Autonomie : 1 an environ, en utilisation standard
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : 72 x 34 x 15 mm
- Poids : 25 g