


Sirène extérieure
Nom du modèle: **Ajax StreetSiren**
Sirène extérieure sans fil avec lumière stroboscopique

StreetSiren est une sirène extérieure sans fil avec un niveau de pression sonore pouvant atteindre 113 dB. StreetSiren est connecté au système de sécurité Ajax par le biais du protocole Jeweller, dont la communication a une portée allant jusqu'à 1500 mètres sans obstacles. Il est équipé de lumières LED et peut durer jusqu'à 5 ans s'il est alimenté par des piles ou alimenté par une alimentation externe.

IMPORTANT: Ce guide d'utilisation rapide contient des informations générales sur StreetSiren. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de consulter le guide complet de l'appareil sur le site Web d'Ajax: ajax_systems/support/devices/streetsiren


ÉLÉMENTS FONCTIONNELS

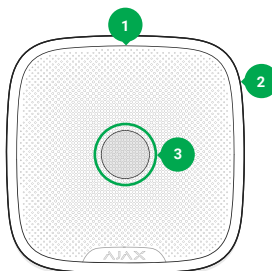

- 1 - Cadre LED
- 2 - Voyant LED
- 3 - Buzzer sous la couverture en aluminium



- 4 - Panneau de fixation SmartBracket

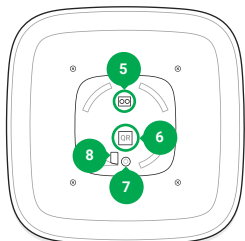

- 5 - Bornes de connexion d'alimentation externe
- 6 - Code QR
- 7 - Bouton On/Off
- 8 - Fixation de l'emplacement du panneau SmartBracket avec une vis

Pour allumer la sirène, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La sirène se déclenche de la même manière. Si la sirène n'est pas connectée au Hub, elle s'éteindra automatiquement 6 secondes après l'activation.

CONNEXION ET CONFIGURATION DE LA SIRÈNE

La connexion et la configuration de la sirène se font via l'application mobile Ajax Security System. Pour établir la connexion entre la sirène et le Hub, ils doivent être situés l'un près de l'autre et suivre la procédure d'ajout de l'appareil.

Avant d'utiliser la sirène, il est nécessaire de régler le niveau de pression sonore du buzzer (de 85 à 113 dB à une distance de 1 m) et la durée de l'alarme (de 3 à 180 secondes pour chaque événement). Il est également possible d'activer l'indication lors de l'armement ou du désarmement du système et la LED sirène clignote également si le système de sécurité est armé.

Pour les versions du système d'exploitation Hub 2.03.000 ou ultérieur, il est possible de choisir les dispositifs dont l'alarme doit être activée par la sirène.

SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT DE LA

Lors de la sélection d'un emplacement d'installation pour StreetSiren, tenez compte de la distance de l'appareil au Hub et de la présence de tout objet empêchant la transmission du signal par radio.

N'installez pas la sirène:

1. Dans les endroits où le signal acoustique peut être atténué.
2. Près d'objets métalliques et de miroirs qui provoquent l'atténuation du signal radio.

Avant de placer la sirène à la surface, effectuez le test de niveau de puissance du signal dans l'application Ajax Security System pendant au moins une minute. Cela permettra de vérifier la qualité de la communication entre l'appareil et le Hub et assurera une sélection adéquate de l'emplacement d'installation de l'appareil.

Indicateur d'état	Niveau du signal
Éclairage avec un clignotement toutes les 1,5 secondes	Excellent niveau de signal
Clignote 5 fois par seconde	Bon niveau de signal
Clignote 2 fois par seconde	Niveau de signal faible
Il s'allume brièvement toutes les 1,5 secondes	Pas de signal


La sirène a un degré de protection contre la poussière / humidité IP54 - l'appareil peut être placé à l'extérieur.

Hauteur d'installation recommandée - 2,5 mètres ou plus.

INSTALLATION DU DISPOSITIF

La sirène peut être utilisée avec des piles ou via une alimentation externe (12V). Dans ce dernier cas, un trou doit être fait pour les câbles dans le panneau de fixation SmartBracket.

1. Fixez le panneau SmartBracket à la surface en utilisant les vis incluses dans la boîte de l'appareil ou d'autres fixations tout aussi fiables.

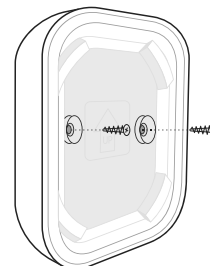

2. Placez la sirène sur le panneau SmartBracket et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, fixez l'appareil avec une vis.

Lors de l'installation et de l'utilisation de la sirène, les règles générales de sécurité électrique pour l'utilisation des dispositifs électriques doivent être respectées, ainsi que les exigences des lois sur la sécurité électrique. Il est strictement interdit de démonter l'appareil sous tension et de l'utiliser avec le cordon d'alimentation endommagé.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays membres de l'Union européenne.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. Ils ont pris tous les tests radio essentiels.



ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. DISPOSER DE BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

CONTENT

1. StreetSiren
2. 4 piles CR123A
3. Kit d'installation
4. Guide rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Types de notification	Acoustique et lumineux (LEDs)
Niveau de pression sonore	85-113 dB à une distance de 1 m (réglable)
Buzzer fréquence	3.4±0.5 kHz
Protection contre le démontage	Accéléromètre
Gamme de fréquence	868.0-868.6 MHz
Puissance apparente rayonnée (PRA)	8.63 dBm / 7.29 mW (jusqu'à 25 mW)
Modulation	GFSK
Portée du signal radio	1500 m (sans obstacles)
Puissance de la batterie	4 x CR123A, 3 V
La vie de la batterie	Jusqu'à 5 ans
Puissance par source externe	12 V DC
Courant maximum s'il est alimenté par une source externe	1.5 A
Degré de protection	IP54
Plage de température de fonctionnement	De -25°C à +50°C
Humidité maximale	Jusqu'à 95%
Dimensions	200 x 200 x 51 mm
Poids	502 g

GARANTIE

La garantie de l'appareil Ajax Systems Inc. est valable 2 ans après l'achat et ne s'applique pas à la batterie fournie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous devez d'abord contacter le service d'assistance technique. Dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Le texte intégral de la garantie est disponible sur le site: ajax_systems/warranty

Conditions générales d'utilisation: ajax_systems/end-user-agreement

Support technique: support@ajax.systems